

F MISE EN GARDE :

Ne pas couvrir le mobilier avec une bâche ou une nappe plastifiée et éviter tout contact prolongé avec des objets pouvant retenir l'eau ou l'humidité (pot de fleur, dessous de plat...) : combinée à la chaleur, l'humidité peut altérer l'aspect de la peinture.

GB WARNING:







Do not cover with a plastic layer or plastic table-cloth and avoid constant contact with any material which may retain water or humidity (flower pots, trivets,...) : combined with high temperature, humidity may degrade the paint.

D ACHTUNG:

Bedecken Sie die Tischplatte nicht mit einer Plastikfolie oder Hülle und vermeiden Sie jeglichen verlängerten Kontakt mit Gegenständen, die das Wasser oder die Feuchtigkeit zurückhalten können (z.B. Blumentöpfe, Unterteller...): die Kombination von Feuchtigkeitsansammlung und Wärme kann den Anstrich schädigen.

*Offrez à votre mobilier la meilleure garantie en l'enregistrant sur www.fermob.com/fr/Footer/Nos-engagements/Activez-votre-garantie.
Get the best guarantee for your furniture by registering at www.fermob.com/en/Footer/After-sales-guarantee/Activate-your-guarantee.
Für die beste Garantie für Ihre Möbel, aktivieren Sie die Möbelgarantie durch www.fermob.com/de/Footer/Kundendienst-Garantie/Garantie-aktivieren.*



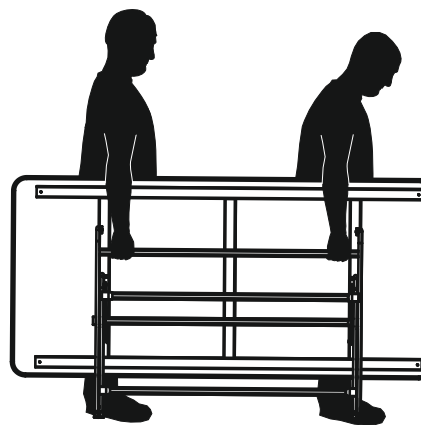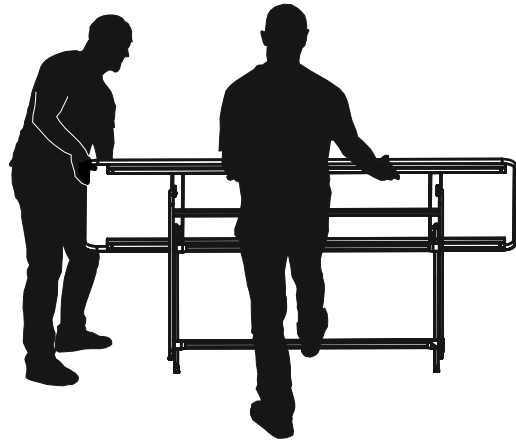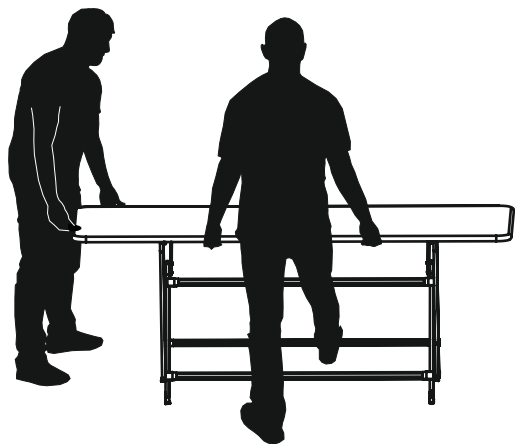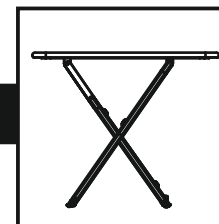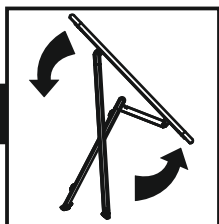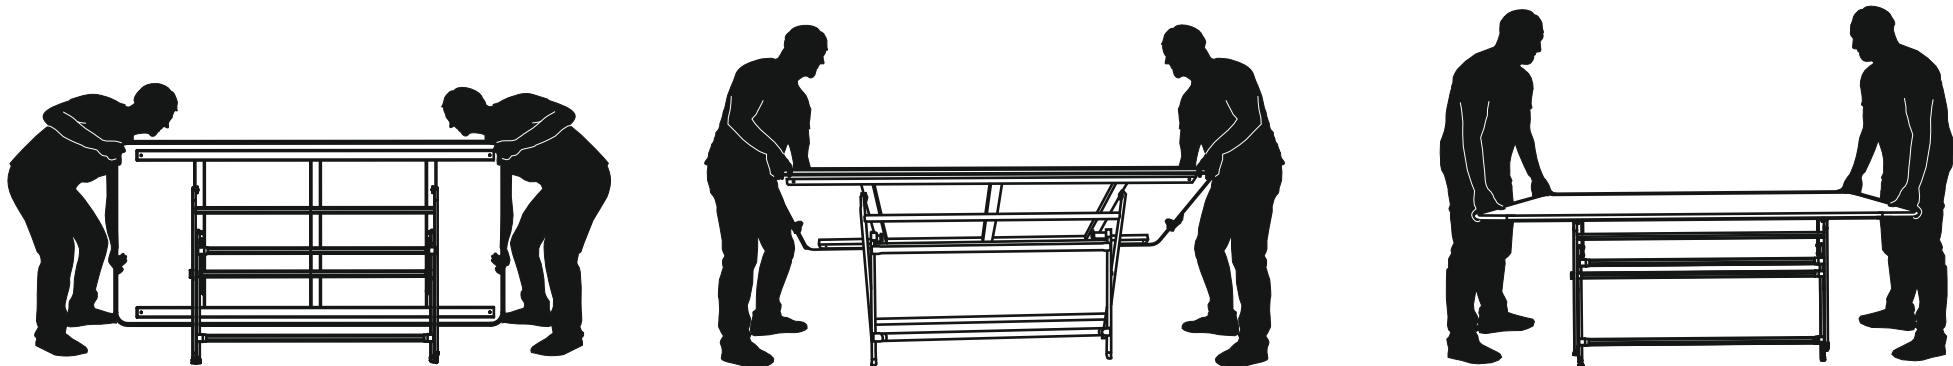

34 kg

